ESPAÑOL

MANUAL DEL USUARIO

Slim Portable BD-ROM/DVD Writer
Slim Portable Blu-ray/DVD Writer

Para disfrutar al máximo de todas las características y funciones de su producto, solicitamos leer detenida y completamente este manual del usuario.

Precaución: El láser utilizado en la unidad puede dañar sus ojos. No intente abrir la cubierta. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no remueva la cubierta (ni la parte posterior). No hay piezas internas que deba mantener el usuario. El servicio de mantenimiento debe efectuarlo personal técnico calificado. El uso de controles o la ejecución de procedimientos distintos de los especificados en este manual pueden ser causa de exposición a radiación peligrosa.

Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

¡Precaución!

El disco gira a gran velocidad en la unidad de disquetera (drive).
El uso de discos inadecuados, dañados o no convencionales puede dañar seriamente a la disquetera y causar la destrucción o la rotura del disco durante su uso.
La rotura del disco puede ocurrir sólamente cuando usa un disco dañado en la disquetera. Es extramadamente raro que ocurra pero puede tomar las siguientes medidas para prevenir que estoocurra.

Verifique siembre los discos antes de colocarlos dentro de la disquetera.

1. **Tenga precaución de no usar discos dañados, rotos, rayados o de baja calidad ya que pueden dañar su disquetera.**
2. **Verifique el plástico transparente en el centro del disco ya que la rotura en esta parte es la principal causa de la rotura del disco.**
3. **No reproduzca discos que no sean de forma convencional (p.ej.: no circular) tales como los discos en forma de corazón o los discos en forma de tarjeta personal.**

¿Qué se debe hacer para mantener los discos sin daños?

1. **Cuando no lo use, saque los discos de la unidad de disquetera.**
2. **Guarde los discos dentro del empaque provisto y lejos de los rayos solares directos y de cualquier fuente de calor.**

La excesiva vibración o una sacudida repentina al drive durante la operación pueden causar una mala función del mismo.
Evite exponer el drive a cambios bruscos de temperaturas que puedan causar la condensación dentro de la disquetera.

Gracias por comprar el dispositivo externo unidad.

Precauciones importantes

Siga las siguientes precauciones al momento de manipular este dispositivo o sus discos.

Precauciones:
Por favor tome nota que el fabricante de este equipo no ofrece ningún tipo de garantía en la perdida de datos debido a una inapropiada instalación, manejo o daños ocasionados de manera ya sea directa o indirecta. Tome nota también de que el fabricante no se hará responsable por cualquier daño indirecto o directo que se ocasionado por el uso de este producto mal funcionamiento. Tome nota que el fabricante no se hará responsable tampoco por el daño de información causada por este producto.

Por favor almacene (copie) toda información importante como protección en contra de perdida de Datos.

Instalación
Prevenga el exponer este equipo en lugares sujetos a:
- Concentraciones altas en humedad - altas temperaturas
- polvo excesivo - Vibraciones mecánicas - exposición directa al sol

Operación
No desplace este equipo abruptamente de un lugar frió a uno mas cálido. Condensación puede ocurrir ocasionando que este equipo tenga una operación anormal. Asegúrese de remover el disco de la unidad antes de moverlo.
El disco puede sufrir daños causando la perdida de datos. Tenga cuidado y prevenga la exposición del dispositivo con objetos extraños, como líquidos o metales, que sean introducidos al mismo. En el caso de que estos objetos hayan sido introducidos en la unidad, por favor consulte al proveedor donde usted adquirió este producto. No interrumpa el suministro de energía eléctrica mientras esta unidad este en funcionamiento. Mientras el dispositivo este en operación, no mueva la unidad con el disco, o prevenga los golpes ya que esto puede causar daños al disco.

La Garantía de Operación de la Conexión vía un USB HUB no es ofrecida.
Cuando conectamos esta unidad utilizando interface USB 1.1, imágenes y sonido pueden distorsionarse mientras proyectamos videos en DVD o BD MV.
Para obtener una mejor reproducción de videos de DVD´s o BD's es necesario conectar la unidad a un puerto de alta velocidad USB 2.0.

Aviso: Solo unidades que tengan el logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* (Disco Compacto Reescribible de Ultra Velocidad) pueden escribir o borrar discos de ultra velocidad CD-RW.

Discos CD-RW de ultra velocidad podrán ser reconocidos por el mismo logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* (Disco Compacto Reescribible de Ultra Velocidad) en la etiqueta del disco o en el material que haya sido empacado.

Tratar de escribir en discos CD-RW de ultra velocidad en unidades o dispositivos CD-RW que no usen el logo antes descripto pueden causar la pérdida de datos.

Discos DVD+R de doble almacenamiento pueden causar problemas de compatibilidad en algunos otros dispositivos.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Localización y función de los controles.....2

INSTALACIÓN

Instalación de la unidad 3
Remoción del cable convertidor USB.....4

OPERACIÓN

Como introducir y expulsar un disco del dispositivo.....5
Como reproducir CD'S de música.....6

APÉNDICE

Localización y Corrección de fallas 7

- Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en otros países por Microsoft Corporation.
- Los nombres de la Compañía y productos escritos en este manual son marcas comerciales, también registradas por sus respectivas compañías.
- Se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la calidad de nuestros productos, no obstante, no nos hacemos responsables de las consecuencias si se produce un defecto.

INTRODUCCIÓN

Localización y función de los controles

Esta unidad debe ser usada en su actual diseño físico y con su configuración de programas. Debido a las futuras mejoras, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

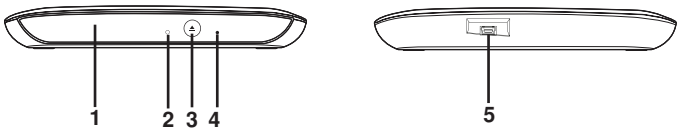

1. **Bandeja de disco**
2. **Indicadores de actividad de la unidad**
   Los indicadores luminosos muestran el estado de operación de la unidad Blu-ray.
3. **Botón de expulsión**
4. **Orificio de emergencia para expulsar la bandeja de discos**
5. **Conector USB –** Este puerto es usado para conectar el cable convertidor USB.

PRECAUCIÓN

El sistema en el cual se va a instalar este dispositivo óptico, para que pueda operar correctamente requiere de USB 2.0 o de las siguientes opciones:

- Computadoras equipadas con USB 2.0 – complemento de USB (conector) o una tarjeta adaptadora PCI o en la cual el programa controlador USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface) [1] este instalado.
  [1] El programa controlador USB 2.0 EHCI ya viene incluido con las actuales tarjetas adaptadoras disponibles PCI. También Microsoft ha lanzado el programa controlador USB 2.0 EHCI para Windows XP. Si usted necesita mas información en detalle, contacte al proveedor de su adaptador de USB 2.0 o consulte al fabricante de su PC o consulte la página Web de Microsoft Corporation.
- Para lograr una grabación y velocidad de escritura óptima su sistema requiere copiar primero la información o los datos al disco duro de su computadora para luego transferirlo directamente al otro disco o dispositivo.

INSTALACIÓN

Instalación de la unidad

Conectando la unidad al Ordenador

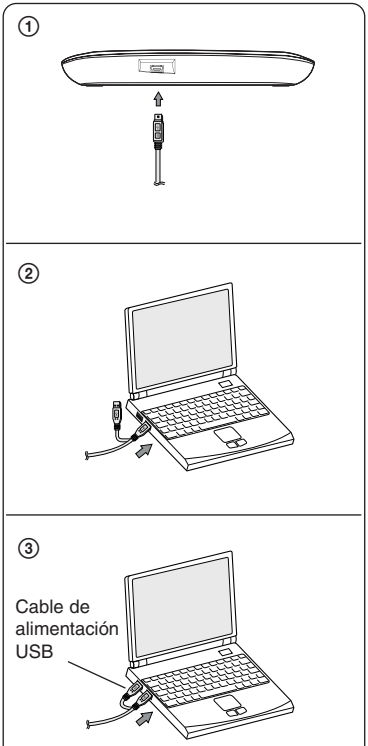

NOTAS

- Asegúrese de que su computadora personal cuenta con un puerto USB abierto de instalar el dispositivo a la misma.
- Todos los dispositivos deben estar apagados antes de conectar cualquier cable.

Conecte la unidad con el ordenador según muestran las figuras.

① Conecte el cable del USB con la regrabadora externa Blu-ray.

② Conecte el otro extremo del cable del USB a su ordenador.

③ La regrabadora puede conseguir su energía del cable de datos USB. Sin embargo algunos sistemas necesitarán el uso del cable de alimentación USB,en este caso conectar ambos cables.

NOTAS

- Por favor, conecte los cables de USB por cualquier medio especificado arriba. Conectar los cables de manera incorrecta puede suponer un funcionamiento incorrecto de la regrabadora.

Remoción del cable convertidor USB

Este dispositivo soporta la función de plug and play (not swap) ofrecida por Windows, y puede ser removido y conectado nuevamente realizando la siguiente operación.

1. Déle alto al programa de aplicación que actualmente este siendo utilizado.
2. Haga clic en el icono " " "en la barra de tareas localizado en la parte inferior derecha de su pantalla.

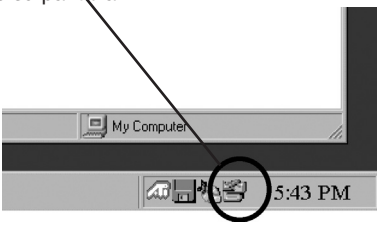

3. Haga clic "Remueva con seguridad su unidad - dispositivo de Almacenamiento Masivo[x:]"
4. Haga clic en "OK" y después remueva el cable convertidor USB.

NOTA

No remueva el cable USB cuando el indicador de actividad en la unidad este en operación, parpadeando o durante el arranque de la computadora.

OPERACIÓN

Como introducir y expulsar un disco del dispositivo

Inserción de un disco

1. Presione el botón y la bandeja del disco se abrirá.
2. Coloque el disco en el centro de la bandeja por el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Empuje el disco hasta que quede firmemente situado en su espacio correspondiente en la bandeja.
4. Empuje la bandeja del disco suavemente con la mano hasta que quede totalmente cerrada.

Expulsando un disco

1. Presione le botón de expulsión para abrir la bandeja de disco
2. Remueva el disco.
3. Cierre la bandeja de disco después de haber removido el mismo.

Expulsión de Emergencia

La unidad dispone de una función que permite expulsar manualmente el disco si es necesario en caso de una emergencia, como una avería de la unidad o un corte en el suministro eléctrico.

NOTA: No utilice esta función excepto sea en caso de emergencia.

1) Apague la unidad
2) Meta un objeto de punta fina (como puede ser un alambre sujeta papel (clip) fuertemente enderezado) a través del pequeño orificio existente sobre el botón de expulsión. La puerta frontal se abrirá de golpe y saldrá parcialmente la bandeja de disco.
3) Empuje la puerta frontal hasta abrirla del todo, agarre luego la bandeja entre los dedos pulgar e índice y saquéela derecha, tirando suavemente hacia fuera.

NOTA: Esta función debe utilizarse como último recurso y solo en caso de emergencia. Su utilización en exceso puede causar un funcionamiento defectuoso.

* Si no puede agarrar bien la bandeja de disco con los dedos. Utilice un clip resistente de acero o una abrazadera elástica para sacarla.

Como reproducir CD'S de música

Escuchando sonido

Cuando el dispositivo este conectado a su computadora, usted puede reproducir CD´s de audio a través del sistema de audio de su computadora después de a haberlo configurado a modo de Audio Digital.

Revise su Manual de Windows o "Reproductor Media de Windows" para más detalles.

NOTAS

- **Código de Regiones de Videos DVD**
  Cada región alrededor del mundo tiene un número de región en las películas de video DVD que han sido vendidas en las mismas.
  El código de región puede ser cambiado en esta unidad hasta 5 veces utilizando el programa decodificador.
  Si usted cambia el código de región estas 5 veces, esta unidad se bloqueara en la última región (5ta vez cambiada) que haya sido detectada, y no podrá ser cambiada esta región en esta unidad por otra que usted tenga disponible.
  Esta es una limitante requerida como parte de las licencias de dispositivos de Tecnología DVD.
- **Cuando conectamos usando una interface USB 1.1. debido a un tiempo de transferencia lento, sonidos y imágenes pueden distorsionarse cuando tratamos de reproducir películas en DVD o BD MV.**

APÉNDICE

Localización y Corrección de fallas

Si usted experimenta o ha experimentado problemas con su unidad, verifique los siguientes puntos: Desde que el problema pueda ser causado por un dispositivo diferente a la unidad, revise otras cosas como configuración del sistema o otros programas que puedan estar causando conflictos, etc. Si usted no puede resolver el problema después de haber revisado todos estos pequeños detalles, consulte con su proveedor del producto o nuestro departamento de servicio al cliente.

Problema	Causa Posible	Solución Posible
No se puede reproducir un BD, DVD o CD en la unidad o no se leen determinados tipos de discos.	1. El disco no se ha colocado correctamente. 2. El disco está sucio. 3. La lente está sucia. 4. El disco está rayado o combado. 5. El disco contiene un código de región que no se puede reproducir en la unidad.	1. Coloque el disco correctamente. 2. Limpie la superficie del disco. 3. Limpie la lente. 4. Cambie el disco. 5. Consulte el manual del sistema para obtener más ayuda.
La unidad no esta siendo Detectada por el sistema.	1. El Cable convertidor USB no esta correctamente Instalado.	1.Asegúrese que el cable convertidor USB este adecuadamente conectado e instale nuevamente el controlador del dispositivo.
La unidad no puede Reproducir media o Ciertos tipos de CD O BD, DVD media.	1. El disco no es compatible con la unidad o con el sistema si el disco media tiene el formato correcto para el Tipo de sistema que usted esta usando. 2. Posibilidad de virus.	1. Revise el formato del disco. 2. Cabe la posibilidad que el controlador del programa de Windows haya sido corrupto por un virus corra el programa de virus scan y trate de reparar si es posible.

Declaración de seguridad láser

PRECAUCIÓN : RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL ABRIR LA TAPA.
EVITE LA EXPOSICION A LOS RAYOS.

CLASE 1	PRODUCTO LÁSER

Copyright © 2023 Ver.4.0